Sinergy
SOLUCIONES INTEGRALES

GUÍA DE MANEJO BÁSICO TX3-MINI

GUÍA DE MANEJO BÁSICO TX3-MINI CON DIGITAL TV

Contenido

Inicio Del Sistema 3
Acceder A La Televisión 4
Retornar Al Menú Principal 6
Acceder A Las Emisoras 7
Recomendaciones 9

Ilustraciones

Ilustración 1. Botón de Encendido/Apagado 3
Ilustración 2. Pantalla de inicialización 3
Ilustración 3. Menú principal 3
Ilustración 4. Ventana de tv 4
Ilustración 5. Botón OK y flechas de mando 4
Ilustración 6. Último canal visualizado 5
Ilustración 7. Información sobre el canal 5
Ilustración 8. Lista de canales 6
Ilustración 9. Botones de retorno 6
Ilustración 10. Ventana de radio 7
Ilustración 11. Lista de emisoras 7
Ilustración 12. Emisora en reproducción 8

Inicio Del Sistema

- Oprimimos el botón de "*Power*" (botón rojo de la parte superior) del control Tv Box para encender el equipo.

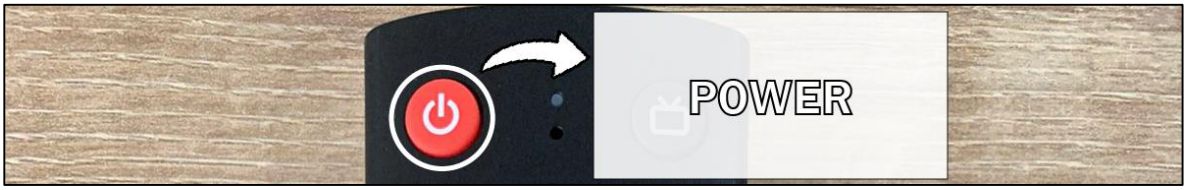


Ilustración 1. Botón de Encendido/Apagado



Ilustración 2. Pantalla de inicialización

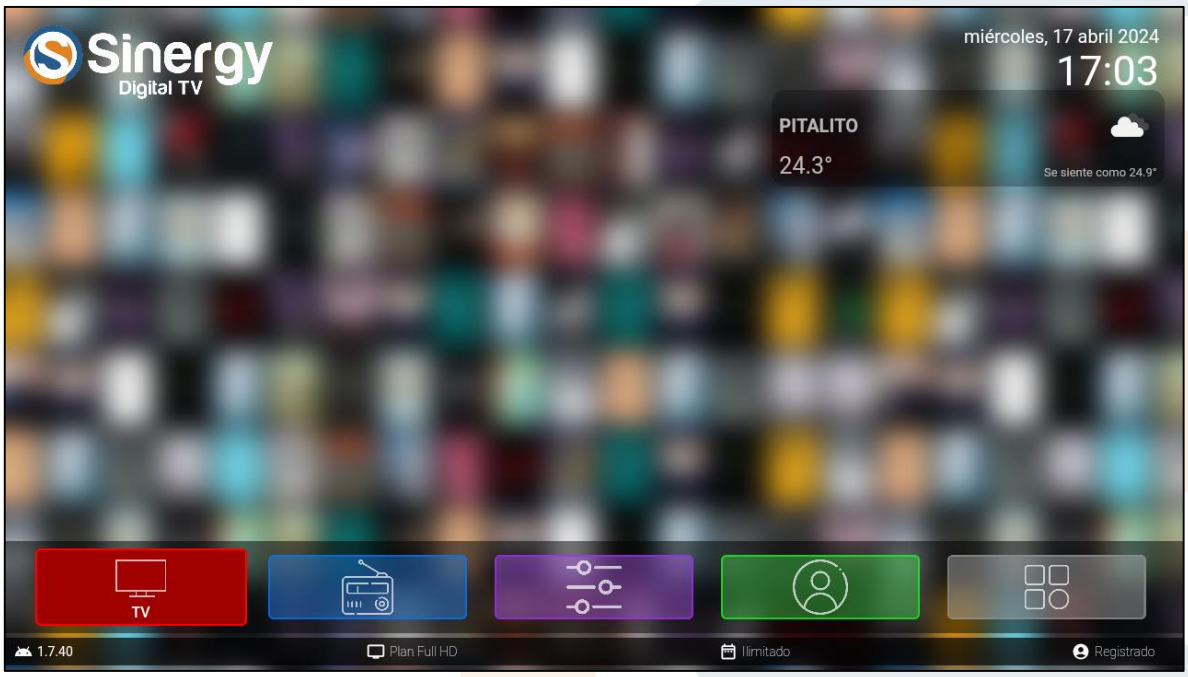


Ilustración 3. Menú principal

Acceder A La Televisión

- Seleccionamos la ventana de "TV" y oprimimos el botón "OK" del control de Tv Box para acceder (el botón "OK" se encuentra rodeado por las flechas de mando como se demuestra en la "ilustración 5").

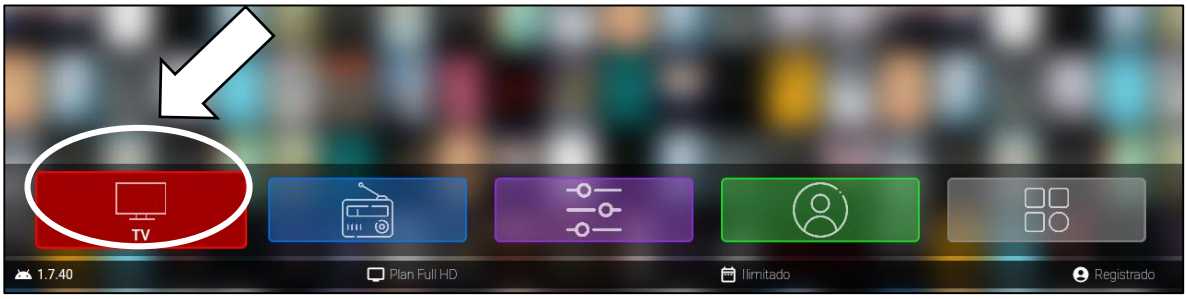


Ilustración 4. Ventana de tv



Ilustración 5. Botón OK y flechas de mando

Nota: Al realizar el paso anterior, se mostrará el último canal visualizado (ilustración 6).



Ilustración 6. Último canal visualizado

- Si oprimimos el botón "OK" una vez, este nos mostrará la información sobre el canal actual (ilustración 7).



Ilustración 7. Información sobre el canal

- Si oprimimos dos veces el botón "OK", este nos llevará a la lista de canales donde podemos previsualizarlos y seleccionarlos por categoría (se recomienda mantener la selección en categoría "*ALL*").



Ilustración 8. Lista de canales

Nota: Con las flechas de mando de arriba y abajo del control podemos navegar entre los diferentes canales de la lista; para visualizar el canal que deseamos, lo seleccionamos y oprimimos el botón "OK".

Retornar Al Menú Principal

- Para regresar al menú principal debemos oprimir el botón del icono de home ⌂ o el botón de retorno ⮌.

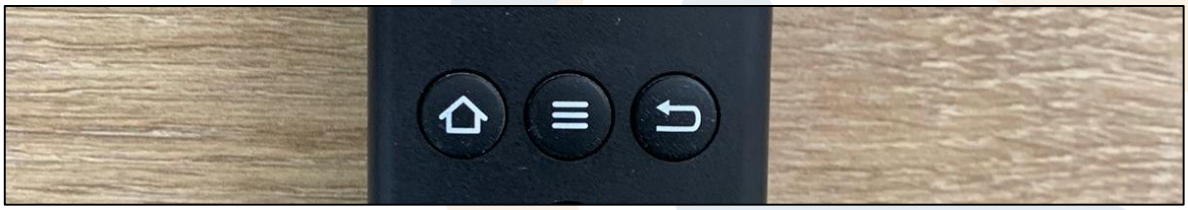


Ilustración 9. Botones de retorno

Acceder A Las Emisoras

- Desde el menú principal seleccionamos la ventana de "Radio" y presionamos el botón "OK".



Ilustración 10. Ventana de radio

- Al abrir la ventana de radio presionamos "OK" y este desplegará la lista de emisoras y sus zonas.



Ilustración 11. Lista de emisoras

Nota: Con las flechas de mando de arriba y abajo del control podemos navegar entre las diferentes emisoras y, para reproducir la que deseamos, la seleccionamos y oprimimos el botón "OK".

- Para cerrar la lista de emisoras oprimimos el botón de retorno del control de Tv Box (En la parte superior izquierda nos indica la emisora en reproducción).



Ilustración 12. Emisora en reproducción

Recomendaciones

- Apaga el Tv Box cuando no se esté haciendo uso de él, esto puede ayudar a prolongar su vida útil y su correcto funcionamiento.
- Protege el TV Box y/o sus accesorios de caídas y golpes, ya que esto puede afectar su funcionamiento.
- Conserva las etiquetas que se pueden encontrar en la parte superior o inferior del TV Box, estas contienen información importante que es relevante para el correcto funcionamiento de tu servicio.
- Conectar el equipo en tomacorrientes defectuosos puede generar un cortocircuito que afecte al dispositivo y a otros que hagan parte de la red eléctrica.
- Cuando conectes los periféricos a los puertos del equipo, hazlo con precaución y cuidado.
- Desconecta el equipo de la corriente antes de realizarle una limpieza.
- Limpia el equipo con un paño húmedo o seco.
- Conecta el TV Box en la entrada correcta de HDMI de tu televisor.